

Fanata apa SHAW®



Manual de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți acest manualul cu atenție și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Măsurile de siguranță


!Avertizare

- Aruncați toate materialele de ambalare în mod corespunzător. Păstrați pungile de polietilenă departe de copii și animale de companie, deoarece aceste pungi ar putea provoca sufocare.
- NU permiteți copiilor să se joace cu, în sau în jurul fântânii cu apă. Pentru a evita rănirea, vă rugăm să supravegheați atent când aparatul este utilizat în apropierea copiilor.
- NU folosiți fântâna cu apă pentru animale de companie care nu pot ajunge în tava cu apă sau cu orice handicap fizic.
- NU puneți niciun obiect străin în rezervorul de apă.
- NU dezasamblați fântâna în afară de componente, conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.
- NU utilizați fântâna pentru altceva decât pentru utilizarea prevăzută.
- Utilizați numai atașamente recomandate sau vândute de producător. Utilizarea atașamentelor nerecomandate sau vândute de producător poate provoca o stare nesigură.
- NU utilizați niciun aparat dacă unitatea funcționează defectuos sau a fost deteriorat. Nu încercați să reparați singur dispozitivul. Contactați imediat serviciul nostru pentru clienți pentru instrucțiuni suplimentare.
- Asigurați-vă că deconectați sursa de alimentare pentru siguranță atunci când aparatul nu este în uz.
Vă rugăm să deconectați sursa de alimentare înainte de a curăța fântâna.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză atunci când nu îl utilizați; sau înainte de a pune sau scoate piese și înainte de curățare.
- Adaptorul de alimentare și ștecherul nu trebuie să fie udate în timpul curățării. Acest produs este doar pentru uz interior.
- Acest produs nu are voie să funcționeze fără apă.
- Nu trageți niciodată de cablul de alimentare pentru a scoate ștecherul din priză de perete.
- Dacă ștecherul acestui dispozitiv se udă, opriți curentul de la priză de perete. NU încercați să deconectați.
- Verificați dispozitivul după instalare. NU conectați la priză dacă există apă pe punctele de contact sau ștecher.
- Pentru a evita nefuncționarea, poziționați întotdeauna cablul de alimentare departe de traficul pietonal. Nu folosiți aparatul în baie.
- Schimbați filtrul la fiecare 1-2 luni în funcție de apă folosită sau când debitul s-a redus considerabil. Pentru două sau mai multe pisici, poate fi necesar să înlocuiți filtrele mai regulat dacă se blochează.

Prudență

- NU permiteți animalelor de companie să mestecă sau să înghită nicio componentă. Dacă vă îngrijorează cablul de alimentare, cumpărați o conductă pentru cablu (un protector din plastic dur) de la orice magazin de hardware pentru a proteja cablul de alimentare.
- Dacă este necesar un prelungitor, trebuie utilizată o unitate cu o valoare nominală adecvată. NU instalați sau depozitați fântâna cu apă pentru animale de companie acolo unde va fi expusă la intemperii sau la temperaturi sub 0°/40°C.
- Citiți și respectați toate notificările importante enumerate pe fântâna cu apă pentru animale de companie și în ambalaj.

COMPONENTE

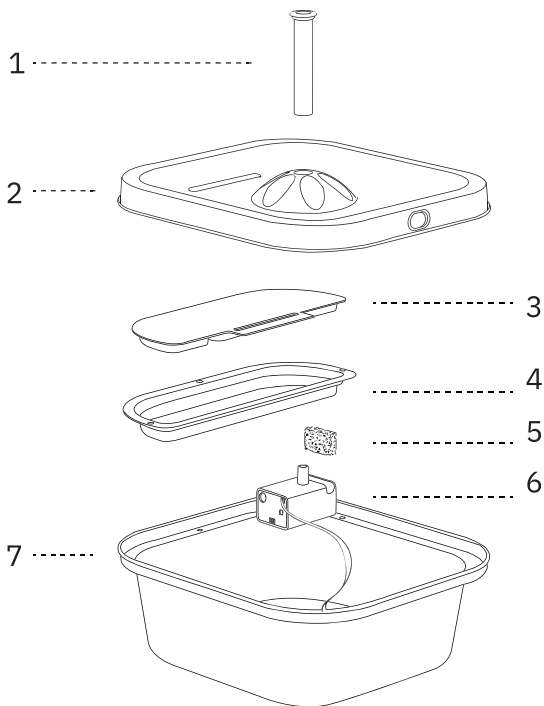

1. Tub de silicon
2. Tavă de apă inoxidabilă
3. Filtru de carbon
4. Tava de filtrare

5. Filtru de spumă
6. Pompă de apă cu cablu de alimentare
7. Rezervor de apă

Cum se utilizează


Pasul 1

Înmuiiați filtrul într-un bol cu apă curată timp de 5 minute.

Nota:

1] Filtrul trebuie să fie complet înmuiat înainte de a porni fântâna; în caz contrar, apa poate să nu curgă lin prin filtru și să provoace scurgeri.

2] Nu înmuiati filtrul în rezervorul de apă al fântânii în cazul în care există praf la suprafață.



Pasul 2

Ridicați tava cu apă


Deschideți tava de apă ridicând urechea gurii sau punând o mână pe marginea rezervorului de apă, instalați tubul din silicon.



Conectați pompa la conducta de silicon de pe tava de apă.




Puneți cablul în fantă.




Pasul 3

Adăugați apă în rezervor.

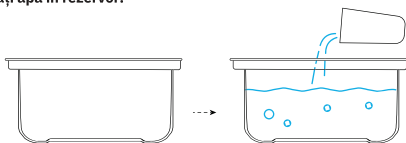

Pasul 4

Instalați tava filtrului și așezați filtrul în tava.

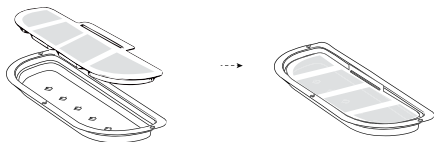


Pasul 5

Instalați tava. Apăsați ferm tava de apă în rezervorul de apă.



Pasul 6

Conectați adaptorul de alimentare la priza.

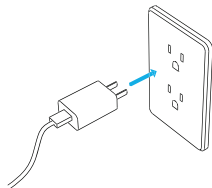

Depanare

Problemă	Soluție
Apa stropeste in jurul fantanii.	Este posibil ca filtrul să nu fie complet înmuiat. Vă rugăm să înmuiați filtrul într-un vas curat [nu în rezervorul de apă] timp de 5 minute înainte de prima utilizare.
Pompa nu mai funcționează.	1 Completați cu apă între MIN și MAX. Pompa se va defecta dacă se usucă. 2 Curățați pompa, rezervorul de apă și bazinul de băut.
Cât de des ar trebui să schimb filtrele?	Se recomandă înlocuirea filtrelor la fiecare 2 luni.
De ce trebuie să umezesc filtrul înainte de prima utilizare?	Filtrele absorb mai multă apă atunci când sunt umede și expandate. Înmuiera filtrului elimină particulele care s-ar putea să se fi depus pe filtru.
Viteza de ieșire a apei scade.	Pentru prima utilizare [sau reutilizare după depozitare îndelungată], pompa de apă trebuie să elibereze aer, este normal dacă viteza de ieșire a apei scade. Acesta își revine după câteva minute.

INTRETINERE POMPA

Curățarea pompei este esențială pentru longevitatea fântânii. Curățați pompa și fântâna la fiecare 2 săptămâni.

1. Scoateți capacul pompei și capacul rotorului.
2. Scoateți rotorul cu cârligul periei.
3. Folosiți peria pentru a curăța piesele cu apă.

SPECIFICAȚII


Model Capacitate	WF118A
Rezervor de apă	4L/135OZ SUS 304 din oțel
Material produs	Oțel inoxidabil
Lungimea cablului	1,5m DC 5V 1A
Dimensiuni	280x240x108mm/11inx9.45in x4.25in
Greutate netă	840 g

Fantana de apa SHAW®

Cum să porniți fântâna smart de apă pentru animale de companie

După ce fântâna smart de apă este pornită, apăsați butonul din imaginea alăturată de 6 ori (pauză de 2 secunde de fiecare dată), apoi puteți căuta dispozitivul din aplicația TUYA Smart de pe telefon.

Dacă dispozitivul nu poate fi găsit în aplicație, vă rugăm să repetați operațiunea anterioară.

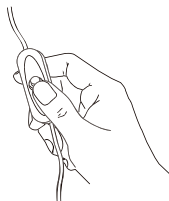

How to bind app

Pasul 1

Descărcarea și instalarea aplicației

Vă rugăm să scanați codul QR din manualul de utilizare pentru a descărca aplicația TuyaSmart și a finaliza instalarea.




Pasul 2.

Înregistrarea aplicației / Autentificare

A. Înregistrarea contului

- ① Deschideți aplicația „Tuyasmart” și faceți clic pe „Înregistrați-vă”
- ② Introduceți adresa dvs. de e-mail și bifați politica aplicației
- ③ Introduceți codul de verificare primit la adresa dvs. de e-mail
- ④ Vă rugăm să configurați parola de conectare



b. Autentificare (cont Tuyasmart existent)



- ① Vă rugăm să faceți clic pe „autentificare”



- ② Introduceți detaliile de conectare și bifați politica aplicației.

Pasul 3. Configurarea fântâni



① După ce vă conectați, faceți clic pe „adăugați dispozitiv”.




② Faceți clic pe „adăugați” după „descoperirea dispozitivelor”.



③ Faceți clic pe „+” pentru a adăuga Fântâna de apă pentru animale de companie.



④ Introduceți parola Wi-Fi.





⑤ Se conectează...





⑥ Dispozitivul a fost adăugat cu succes.

Pasul 4 : Introducere interfață



1. Numele dispozitivului, poate fi modificat.
2. Informații despre fântâna.
3. Notificare "Lipsa apa" daca apa este scazuta.
4. Oprete lumini.
5. Setari fântana: setati timpul de inlocuire a filtrului, timpul de functionare UV, etc.
6. Reamintire schimbare filtru.
7. Reamintire curatare fântana.
8. Doua setari: normal si inteligent. (In modul inteligent, setarile nu se pot ajusta deoarece se bazeaza pe valorile recomandate, in timp ce in modul normal setarile se pot ajusta in functie de preferintele dvs.).
9. Pornit/Oprite debitul de apa.



1. Vizualizare ID fântana, Adresa IP, MAC, data si ora, semnal.
2. Automatizari.
3. Daca dispozitivul se opreste, aplicatia o sa va trimita notificare dupa 30 minute.
4. Partajati dispozitivul cu alte telefoane mobile.
5. Creati grup.
6. Intrebari frecvente.
7. Adauga aplicatia pe prima pagina a telefonului mobil.
8. Verifica semnalul retelei.
9. Actualizare fântana.
10. Daca dezinstalati fântana, rețeaua WiFi o sa se deconecteze. Necesita reinstalarea fântanii in aplicatie.