

AMMICO

PINK CLASS REMOTE

Cod. FAMB18



Detalii produs	Product Details
✓ Model: Pink Class Remote	✓ Model: Pleasure Balls
✓ Tip produs: Vibrator ✓ 10 moduri de vibrație ✓ Mod încălzire	✓ Product Type: Vibrator ✓ 10 Vibration Modes ✓ Heating Mode
➤ Dimensiuni: 126*111*33mm	➤ Dimensiuni: 126*111*33mm
✓ Material: Silicon/ABS	✓ Material: Silicone/ABS
✓ Capacitate baterie: 600mAh/3,7V	✓ Battery Capacity: 600mAh/3,7V
✓ Baterie Telecomandă Mod.: CR2032 3V	✓ Remote Control Battery Mod.: CR2032 3V
➤ Protecție: IPX7 (rezistent la apă)	✓ Protection : IPX7 (waterproof)
➤ Durată baterie: 70 minute	✓ Battery life: 70 minutes
➤ Timp de încărcare: 120 minute	✓ Charging time: 120 minutes
Conținutul pachetului: 1 x Pink Class Remote Cod. FAMB18 1 x Telecomandă 1 x Cablu de încărcare USB 1 x Pliante cu instrucțiuni de utilizare, incluzând condițiile de garanție de 24 luni, emise de Ferrari Hub s.r.l.	Package contents: ➤ n. 1 Pink Class Remote Cod. FAMB18 ➤ n. 1 Remote Control ➤ n.1 USB charging cable ➤ n. 1 Instructions for use leaflet including 24 month warranty conditions issued by Ferrari Hub s.r.l.

Produs certificat



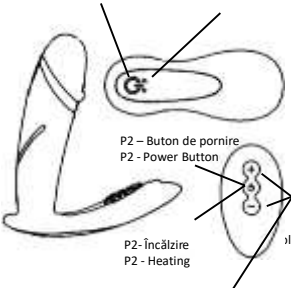
Info smaltimento:



Produsul NU conține: Plumb (Pb), Cadmiu (Cd), Mercur (Hg), Crom hexavalent (Cr6+), Bifenili polibromurați (PBB), Eteri de difenil polibromurat (PBDE), Ortobenzen

The product does NOT contain: Lead (Pb), Cadmium (Cd), Mercury (Hg) Hexavalent Chromium (Cr6+), Polybrominated biphenyls (PBB), Polybrominated diphenyl ethers (PBDE), Orthobenzene

Produsele Ammicco sunt dedicate unui public adult. Ammicco promovează un consum responsabil, conștient și consimțit.
 Ammicco products are dedicated to an adult user. Ammicco promotes responsible, aware and consensual use.

RO - Instrucțiuni pentru încărcare (Fig. 1)		ENG - Instructions for charge (Img.1)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Introduceți cablul de încărcare în portul de încărcare 	<p>P1 – Buton pornire P1 - Power Button</p> <p>Port de încărcare Charge Hole</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Insert the charging cable into the charging hole of the Pink Class Remote
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cu lumină intermitentă, faza de încărcare este în curs 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ With flashing light, charging phase in progress
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cu lumină constantă, încărcarea este finalizată 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ With steady light, the charge is completed
<p>RO - Instrucțiuni de Utilizare (Fig. 1)</p>		<p>ENG - Instructions for use (Img.1)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apăsăți butonul P1 de pe Pink Class Remote (sau de pe telecomandă) timp de 1,5 secunde pentru a porni. 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Press button P1 on Pink Class Remote (or button P2 with remote control) for 1.5 seconds to turn on
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apăsăți butoanele P3 (+ sau -) de pe telecomandă pentru a alege între 10 moduri de vibrație. 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Press button P3 (+ or -) of the Remote Control to choose from 10 vibration modes
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apăsăți de două ori rapid butonul P2 de pe telecomandă pentru a activa funcția de încălzire (se va aprinde LED-ul roșu fix pe telecomandă). 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Short press twice button P2 on the remote control to activate the heating function (red light on remote control)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Apăsăți butonul P1 de pe Pink Class Remote (sau butonul P2 de pe telecomandă) timp de 1,5 secunde pentru a opri. 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Press button P1 for 1,5 seconds on Pink Class Remote (or button P2 with remote control) to turn off
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Produsul cu codul FAMB18 este garantat timp de 24 de luni de la data achiziției pentru defecte de fabricație. 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ The product ref. Code FAMB18 is guaranteed for 24 months from the date of purchase against manufacturing defect
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Curățare: Se curăță cu apă și detergent sau săpun antibacterian și se clătește cu apă curentă. 	<p>Avertisment: În cazul în care funcția de încălzire provoacă disconfort, se recomandă oprirea imediată a acesteia. Notes: If the Heating function causes discomfort, we recommend that you deactivate it immediately</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cleaning: To be cleaned with water and detergent or antibacterial soap and rinsed with water.