
waterpik

Instrucțiuni de utilizare

Waterpik®
CORDLESS ADVANCED 2.0
WP-580EU WF WHITE
WP-582EU WF BLACK
WP-583EU WF BLUE

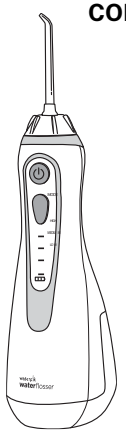

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE

Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic.
Când utilizați produse electrice, în special în prezența copiilor, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază:

ATENȚIE!

Pentru a reduce riscul de electrocutare:

- Nu manipulați încărcătorul cu mâinile ude.
- Nu introduceți încărcătorul în apă sau alte lichide.
- Nu utilizați acest produs în timp ce faceți baie.
- Nu așezați și nu depozitați acest produs într-un loc de unde poate cădea sau poate fi tras în cadă sau chiuvetă.
- Nu întindeți mâna după acest produs dacă a căzut în apă. Dacă acesta este la încărcat, deconectați-l imediat de la priză.
- Verificați dacă există deteriorări la cablul de încărcare înainte de prima utilizare și pe durata de viață a produsului.
- Câmp magnetic: Stimulatoarele cardiace și dispozitivele medicale implantate similare pot fi afectate de magneți.

AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de arsuri, electrocutare, incendiu sau vătămare corporală:

- Utilizați acest produs doar conform indicațiilor din aceste instrucțiuni sau conform recomandărilor medicului stomatolog.
- Folosiți doar încărcătorul furnizat. Dacă nu este furnizat un încărcător, utilizați un încărcător cu următoarele specificații: USB Type-A, 5 V DC, 1 A.
- Nu conectați acest aparat la un sistem de tensiune diferit de sistemul de tensiune specificat pe dispozitiv sau pe încărcător.
- Păstrați cablul de încărcare și încărcătorul USB departe de suprafețele încălzite.
- Nu utilizați dușul bucal mai mult de cinci minute la fiecare două ore.
- Nu direcționați jetul de apă sub limbă, în ureche, nas sau alte zone delicate. Acest aparat este capabil să producă presiuni care pot provoca daune serioase în aceste zone. Amoeba potențial mortală, Naegleria Fowleri, poate fi prezentă în unele ape de la robinet sau în apa de fântână neclorinată și poate fi fatală dacă este direcționată în nas sau urechi.


- Dacă urmați un tratament cu antibiotice, în special antibiotice înainte de proceduri stomatologice, trebuie să consultați stomatologul înainte de a utiliza acest aparat sau orice alt dispozitiv de igienă orală.
- Umpleți rezervorul doar cu **apă călduță** sau cu alte soluții recomandate de medicul stomatolog.
- Nu utilizați iod, soluție salină sau uleiuri esențiale concentrate insolubile în apă în rezervorul acestui produs. Utilizarea acestora poate reduce performanța produsului și va scurta durata de viață a acestuia. Utilizarea acestor produse poate anula garanția.
- Utilizați doar capete și accesorii recomandate de Water Pik, Inc.
- Dacă vârful Pik Pocket™ (nu este inclus în toate modelele) se separă de tija de susținere din orice motiv, aruncați atât vârful, cât și tija, și înlocuiți-le cu un nou vârf Pik Pocket™.
- Nu introduceți și nu lăsați să pătrundă obiecte străine în orice deschidere sau furtun.

- Nu utilizați aparatul în aer liber sau în locuri în care se folosesc produse cu aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen.
- Îndepărtați orice bijuterie orală sau dentară înainte de utilizarea acestui produs.
- Nu utilizați aparatul dacă aveți o rană deschisă pe limbă sau oriunde altundeva în cavitatea orală.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special, disponibil de la producător sau de la agentul de service.
- Nu utilizați acest produs dacă are cablul sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corect, dacă a fost scăpat pe jos sau dacă a fost scăpat în apă.


NOTĂ: Unitatea se va opri automat după 5 minute de utilizare continuă.

NU ARUNCAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

1. Capăt rotativ
2. Buton de pornire
3. Buton de control al presiunii/de schimbare a modului
4. Indicator nivel baterie
5. Capăt
6. Indicatori presiune LED
7. Rezervor
8. Buton de ejectare a capătului
9. Ușă de umplere a rezervorului
10. Încărcător USB

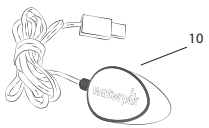


Cablu de încărcare
20029611-1 (Alb)
20029611-2 (Negru)
20029611-18 (Albastru)
20029611-19 (Gri)

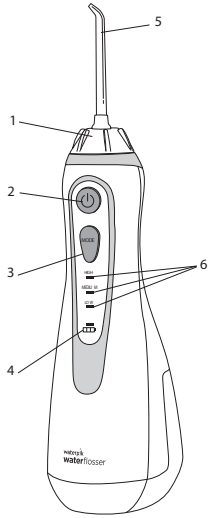


CAPETE DE UTILIZARE (NU TOATE CAPETELE SUNT INCLUSE ÎN TOATE MODELELE):

Capătul ortodontic*
Aparat dentar/Utilizare generală
Capătul Pik Pocket™*
Pungi parodontale/Leziuni de furcație
Capătul Plaque Seeker™ *
Implanturi/Coroane/Punți/Retainere
Capătul de periuță de dinți*
Utilizare generală
Capătul Precision (Classic Jet)**
Utilizare generală
Capătul curățător pentru limbă**
Curățarea limbii pentru o respirație proaspătă
Dopul de călătorie
Împiedică scurgerea excesului de apă în bagaj

*Înlocuiți odată la 3 luni
**Înlocuiți odată la 6 luni

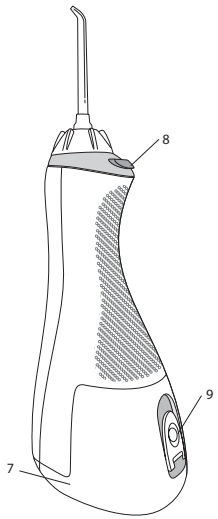



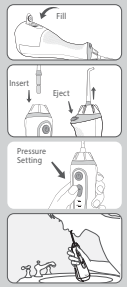

Încărcarea unității înainte de prima utilizare
Dacă încărcătorul nu este inclus cu unitatea, este necesar un încărcător USB furnizat de producător cu un conector USB de tip A, cu o tensiune nominală de 5 V CC la 1 A, pentru a încărca unitatea. Conectați încărcătorul la priza de perete și conectați ștecherul magnetic la unitate (vezi imaginea) timp de aproximativ 8 ore. Indicatorul de încărcare de pe mâner va clipi în timpul încărcării și se va opri când unitatea este complet încărcată. O încărcare completă va dura până la 4 săptămâni de utilizare obișnuită. Când bateriile trebuie încărcate (aproximativ 30% încărcare rămasă), indicatorul luminos de încărcare va clipi de 3 ori rapid pentru a indica faptul că utilizatorul ar trebui să ia în considerare reîncărcarea unității. O reîncărcare completă va dura 8 ore. Dacă utilizați dușul bucal o dată pe zi sau mai rar, se recomandă să îl încărcați la fiecare 3-4 săptămâni. Dacă îl utilizați de două ori pe zi sau mai mult, încărcați unitatea mai frecvent. Încărcarea se va opri automat când bateriile sunt încărcate, iar lăsarea încărcătorului conectat nu va deteriora și nu va scurta durata de viață a bateriei.

Umplerea rezervorului
Deconectați cablul magnetic de încărcare de la unitate înainte de a umple rezervorul și de a utiliza produsul.
1. Ridicați capacul rezervorului și umpleți rezervorul cu apă călduță.

3.2 ÎNCEPEREA UTILIZĂRII



Introducerea și scoaterea vârfurilor
Introduceți capătul în centrul butonului din partea superioară a mânerului dușului bucal. Apăsați ferm până când capătul se fixează în poziție cu un clic. Pentru a scoate capătul din mâner, apăsați butonul de ejectare a acestuia și trageți capătul din mâner.
ATENȚIE: Nu apăsați butonul de ejectare a capătului în timp ce unitatea funcționează.

Reglarea presiunii
Puteți regla presiunea dușului bucal apăsând butonul de selectare a modului de pe mâner. Începeți cu cea mai mică setare și creșteți-o după preferințe.

Tehnica recomandată
Aplecați-vă deasupra chiuvetei și introduceți capătul în cavitatea orală. Îndreptați vârful spre linia gingivală și porniți unitatea. Pentru cele mai bune rezultate, începeți cu dinții din spate și continuați spre dinții din față. Glisați vârful de-a lungul gingiei și faceți o scurtă pauză între dinți. Continuați până când ați curățat interiorul și exteriorul dinților superiori și inferiori. Direcționați jetul la un unghi de 90 de grade față de linia gingivală. Închideți ușor buzele pentru a evita stropirea, dar permiteți apei să curgă liber din gură în chiuvetă. Mențineți unitatea în poziție verticală în timpul utilizării pentru cele mai bune rezultate.

3.3 ÎNCEPEREA UTILIZĂRII


Timer de 1 minut/30 de secunde (Doar în Modul *Floss*)
Dușul bucal va efectua o pauză scurtă la fiecare 30 de secunde pentru a vă aminti să treceți la următoarea arcadă și o altă pauză scurtă la fiecare 1 minut pentru a vă semnala că ați atins timpul recomandat de curățare. Aparatul va continua să funcționeze fără pauze până la oprirea acestuia. În funcție de setarea de presiune, o parte din apă va rămâne în rezervor după 1 minut. Timerul poate fi dezactivat dacă se dorește.

Pașii pentru dezactivarea timerului sunt următorii:
1. Cât timp unitatea este oprită, apăsați butonul de selectare a modului o dată pentru a porni unitatea. Unul dintre LED-uri se va aprinde.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul de selectare a modului timp de aproximativ 3 secunde până când lumina din dreptul modului *Massage* începe să clipească. Temporizatorul este acum dezactivat.

Dacă doriți să reactivați timerul:
1. Cât timp unitatea este oprită, apăsați butonul de selectare a modului o dată pentru a porni unitatea. Unul dintre LED-uri se va aprinde.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul de selectare a modului timp de aproximativ 3 secunde până când lumina modului *Floss* clipește. Temporizatorul este acum activat.

După utilizare
Opriți unitatea. Goliți orice lichid rămas în rezervor. Dacă doriți, rezervorul poate fi scos din mânerul de alimentare prin glisarea zăvorului de eliberare a rezervorului în poziția de deblocare (1) și apoi glisarea rezervorului în jos spre baza unității (2).

3.4 ÎNCEPEREA UTILIZĂRII



UTILIZAREA CAPETELOR
Capătul Pik Pocket™
Capătul Pik Pocket™ este special conceput pentru a direcționa apa sau soluții antibacteriene adânc în pungile parodontale. Pentru a utiliza vârful Pik Pocket™, setați unitatea la cea mai mică presiune. Plasați vârful pe un dinte la un unghi de 45 de grade și introduceți ușor vârful sub linia gingiei, în punga parodontală.
Capătul curățător pentru limbă
Setați la cea mai mică setare de presiune, plasați vârful în centrul/mijlocul limbii. Trageți spre vârful limbii aplicând puțină presiune. Măriți presiunea apei în funcție de preferințe.
Capătul ortodontic
Pentru a utiliza capătul ortodontic, glisați ușor vârful de-a lungul gingiei, oprindu-vă scurt pentru a peria ușor zona dintre dinți și din jurul bracketului ortodontic, înainte de a trece la următorul dinte.
Capătul periuță de dinți
Așezați capătul în cavitatea orală cu capul periuței pe dinte, la nivelul gingiei. Capătul poate fi folosit cu sau fără pastă de dinți. Aplicați o presiune ușoară (perii nu trebuie să se îndoaie) și glisați periuța înainte și înapoi cu mișcări foarte scurte - la fel ca în cazul unei periuțe de dinți manuale.

4.1 ACCESORII

Capătul Plaque Seeker™
Pentru a utiliza capătul Plaque Seeker™, plasați vârful aproape de dinți, astfel încât perii să atingă ușor dinții. Glișați ușor vârful de-a lungul gingiei, oprindu-vă scurt între dinți pentru a peria ușor și a permite apei să curgă printre dinți.
Dopul de călătorie
Când călătoriți, introduceți dopul de călătorie în unitate pentru a împiedica scurgerea excesului de apă.
NOTĂ: NU utilizați unitatea în timp ce dopul pentru transport este introdus.

În cazul utilizării apei de gură și a altor soluții
În cazuri excepționale și doar la recomandarea medicului stomatolog, dușul bucal poate fi utilizat cu apă de gură sau soluții antibacteriene. Pentru a vă asigura că nu se anulează garanția produsului, este absolut necesar să urmați pașii de curățare a aparatului după fiecare utilizare a aparatului cu soluțiile respective. Pentru a facilita adăugarea altor soluții, scoateți rezervorul (consultați secțiunea „După utilizarea produsului") și adăugați apă prin deschiderea superioară a rezervorului. Dacă adăugați apă suplimentară, puteți pune rezervorul la loc și să îl umpleți complet cu ajutorul clapetei de umplere. După utilizarea oricărei soluții speciale, clătiți unitatea pentru a preveni înfundarea, umplând complet rezervorul cu apă călduță și punând aparatul în funcțiune cu capătul îndreptat spre chiuvetă. Repetați procesul de 2-3 ori pentru a vă asigura că aparatul este curat și nu există depuneri ale substanțelor folosite. **Nerespectarea acestui pas atrage anularea garanției.**
Utilizarea unor soluții insolubile în apă atrage anularea garanției.


5.1 CURĂȚARE, MENTENANȚĂ

Curățarea
Nu scufundați niciodată unitatea în apă. Înainte de curățare, deconectați-o de la priza electrică. Curățați produsul atunci când este necesar folosind o cârpă moale și un detergent ușor, neabraziv, pentru a șterge exteriorul. Rezervorul de apă este detașabil pentru o curățare ușoară și poate fi spălat în mașina de spălat vase, pe raftul superior. Se recomandă ca rezervorul să fie scos și curățat săptămânal.

Îndepărtarea depunerilor de apă dură / Curățare generală
Depunerile de apă dură se pot acumula în aparat, în funcție de conținutul de minerale al apei. Dacă nu sunt adresate la timp, acestea pot afecta performanța.

Curățarea pieselor interne: adăugați 1 lingură de oțet alb în rezervorul plin cu apă caldă. Îndreptați mânerul și vârful spre chiuvetă. Porniți aparatul și lăsați-l să funcționeze până când rezervorul este gol. Clătiți repetând procesul cu un rezervor plin cu apă caldă curată. Acest proces trebuie efectuat la fiecare 1 până la 3 luni pentru a asigura o performanță optimă.

6. ÎNDEPĂRTARE BATERIE



Îndepărtarea bateriei
Produsul conține baterii și/sau deșeuri electronice reciclabile. Pentru a proteja mediul, vă rugăm să nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Când bateria se termină, vă rugăm să o aruncați sau să o reciclați conform reglementărilor administrative locale.
Vă rugăm să contactați departamentul local de gestionare a deșeurilor pentru orice întrebări.
Dacă intenționați să eliminați bateria pe cont propriu, vă rugăm să o descărcați complet înainte de a o scoate. Purtați echipament individual de protecție adecvat (de exemplu, ochelari de protecție, mănuși) înainte de a încerca să scoateți bateria.
1. Scoateți rezervorul.
2. Scoateți axul capătului trăgându-l cu o șurubelniță mică cu cap plat.
3. Scoateți cele 4 șuruburi mici cu cap Phillips.
4. Scoateți piesa decorativă și mecanismul de blocare a capătului.
5. Scoateți cele 4 șuruburi cu cap Phillips.
6. Scoateți carcasa mânerului din spate.
7. Tăiați carcasa de plastic așa cum se arată în imagine.
8. Scoateți bateria și tăiați firele de conectare.
Bateria scoasă trebuie eliminată în siguranță la un centru de reciclare specializat.
AVERTIZARE: Bateria acestui produs nu este înlocuibilă.
Vă rugăm să nu dezasamblați produsul decât dacă doriți să îl aruncați.
În caz contrar, serviciul de garanție va fi anulat.

7. GARANȚIE LIMITATĂ DE DOI ANI

Service de întreținere
Dușurile bucale Waterpik® nu conțin componente electrice care pot fi reparate de către consumator și nu necesită întreținere de rutină. Pentru toate nevoile dumneavoastră de service, accesați www.dentamericadistribution.ro. De asemenea, puteți suna la numărul de asistență pentru clienți la +40 769 059 907. Pentru eficiență, este util să aveți la îndemână numerele de serie și de model.
Aceste numere se află pe partea inferioară a unității. Încă aveți întrebări? Accesați www.waterpik.com. Pentru întrebări sau probleme, vă rugăm să sunați la centrul de asistență pentru clienți înainte de a returna produsul. Vă rugăm să nu trimiteți unitatea la adresa Water Pik, Inc., deoarece acest lucru poate cauza întârzieri lungi. Este util să țineți cont și să comunicați numerele de serie și de model în toată corespondența. Water Pik, Inc. garantează pentru o perioadă de 2 ani de la data achiziției cumpărătorului inițial al acestui produs nou faptul că aparatul nu prezintă defecte materiale și de fabricație.
Consumatorul va fi obligat să prezinte bonul fiscal original ca dovadă a datei achiziției și, dacă este solicitat, întregul produs, pentru a susține o cerere de reclamație în garanție.
Produsul va fi înlocuit cu condiția ca acesta să nu fi fost utilizat în mod abuziv sau greșit, să nu fi fost modificat sau deteriorat după cumpărare, să fi fost utilizat conform instrucțiunilor și să fi fost utilizat numai cu accesorii sau piese consumabile aprobate de Water Pik, Inc. Această garanție limitată exclude accesoriile sau piesele consumabile, cum ar fi capetele, bateriile etc.
Accesoriile de înlocuire pot fi achiziționate online de pe site-ul www.dentamericadistribution.ro, sau telefonic la +40 769 059 907.

Atenție: Acest produs se folosește exclusiv cu apă. Folosirea oricărui alt lichid fără respectarea regulilor de curățare duce automat la pierderea garanției! Pentru a beneficia de garanție utilizați produsul doar cu apă, conform instrucțiunilor. Folosirea necorespunzătoare a altor lichide atrage pierderea garanției.

waterpik

Water Pik, Inc., a subsidiary of Church & Dwight Co., Inc.
1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA 1-800-525-2774
www.waterpik.com
www.dentamericadistribution.ro